


8.raccordi di gonfiaggio

1.1 RACCORDI TIPO Ra

Montaggio A

Montaggio B

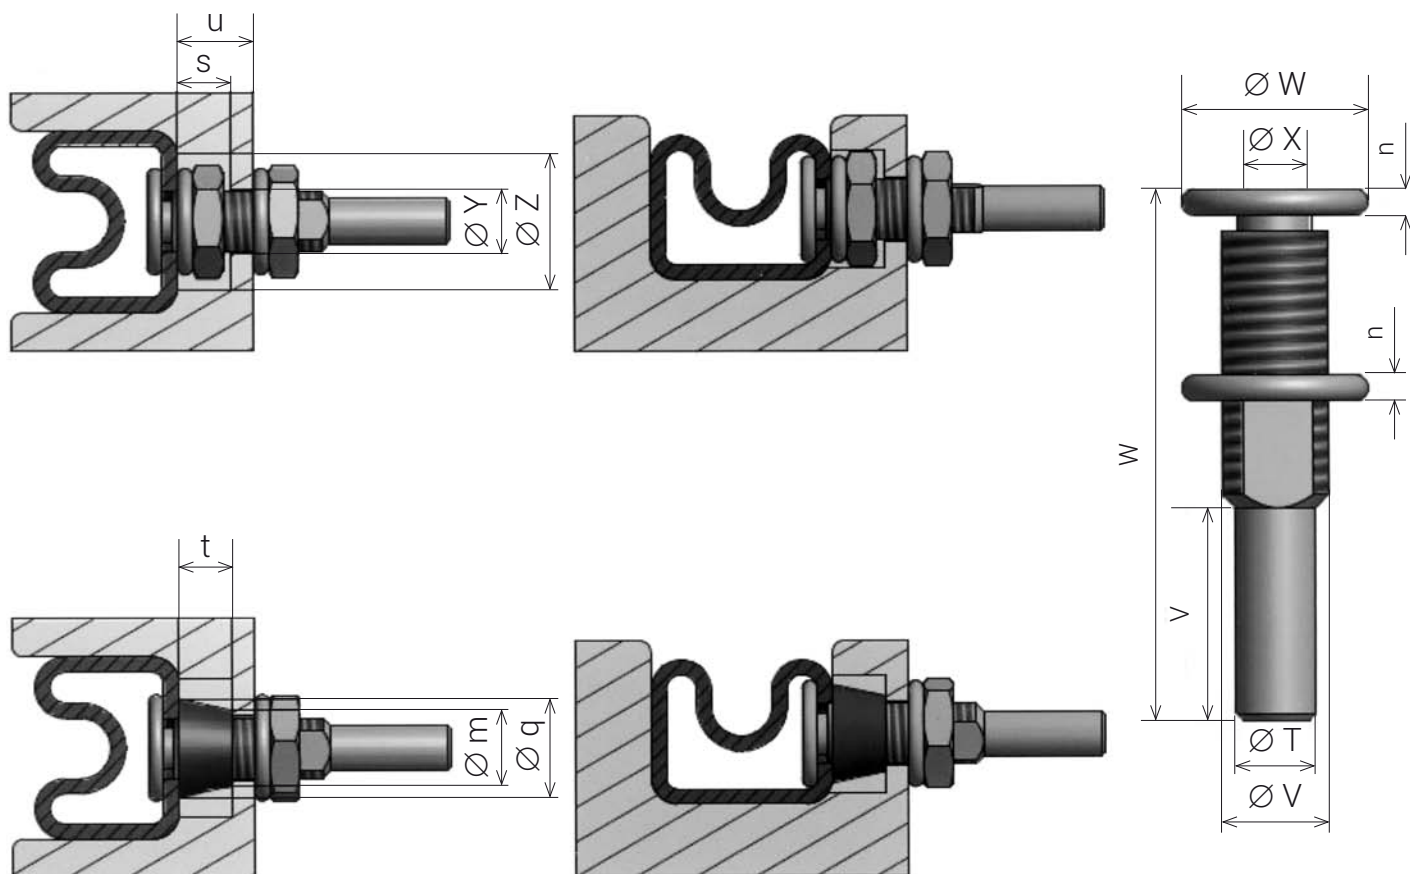


$\varnothing V$	$\varnothing T$	passo	$\varnothing W$	$\varnothing X$	n	v	w	$\varnothing Y$	$\varnothing Z$	s	u	$\varnothing q$	$\varnothing m$	t	montabilità del raccordo	
															montaggio A	montaggio B
M6	4	100	12	3	2	20	40	8	14	6	8	14	8	6	$\varnothing W < 0,9L - 2e$	$\varnothing W < 0,9h - 2e$
M8	6	125	14	4,5	2	20	40	10	16	6,7	8,7	16	10	6,7		
M10	8	150	18	6	2,5	25	50	12	20	8,5	10,5	20	12	8,5		
M12	9,5	175	22	7	2,5	25	50	14	24	8,8	10,8	24	14	8,8		
M14	11,3	200	24	8,5	3	30	60	16	26	10	12	26	16	10		
M16	13,3	200	26	10	3	30	60	18	28	10,5	12,5	28	18	10,5		


Nella scelta del raccordo, occorre rispettare i parametri indicati nelle colonne "montabilità del raccordo"

1.2 RACCORDI TIPO Rb

Montaggio A

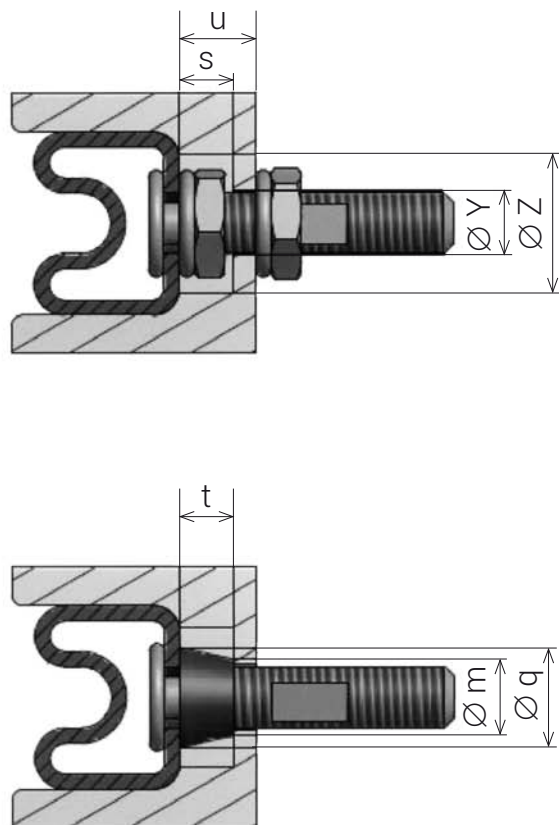

Montaggio B

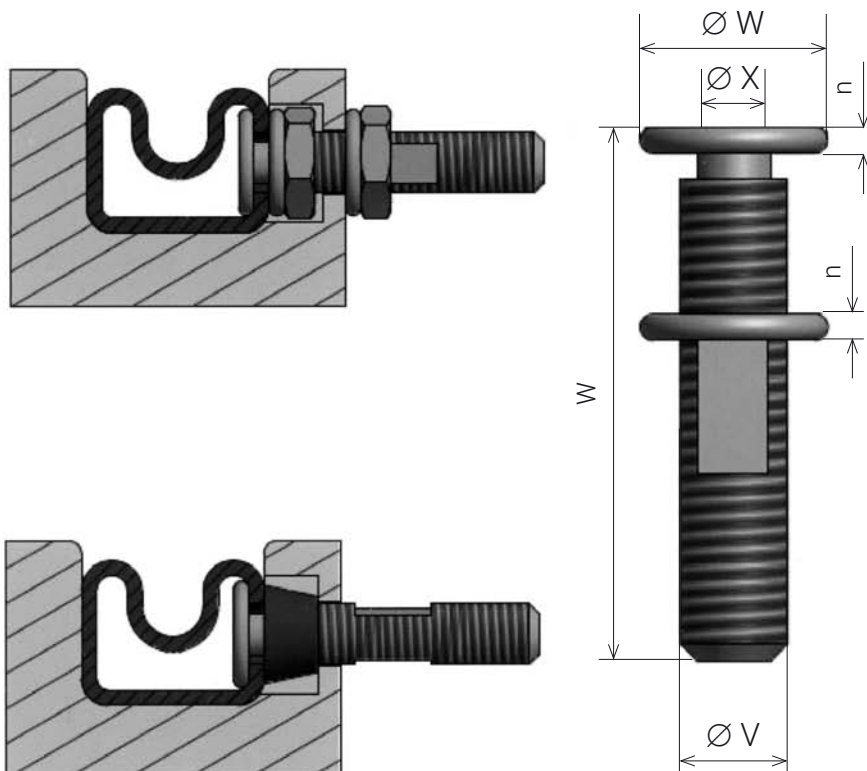


ØV	passo	ØW	ØX	n	w	ØY	ØZ	s	u	Øq	Øm	t	montabilità del raccordo	
													montaggio A	montaggio B
M4	70	12	1,5	2	40	6	14	4,6	6,6	14	6	4,6	ØW < 0,9L-2e	ØW < 0,9h-2e
M6	100	12	3	2	40	8	14	5,7	7,7	14	8	5,7		
M8	125	14	4,5	2	40	10	16	6,5	8,5	16	10	6,5		
M10	150	18	6	2,5	50	12	20	8,1	10,1	20	12	8,1		
M12	175	22	7	2,5	50	14	24	9,3	11,3	24	14	9,3		
M14	200	24	8,5	3	60	16	26	11,3	13,3	26	16	11,3		
M16	200	26	10	3	60	18	28	11,3	13,3	28	18	11,3		
1/4	0,907	14	6	2	40	7,7	16	6,5	8,5	16	10	6,5		
1/8	0,907	18	5	2,5	50	9,7	20	8,1	10,1	20	12	8,1		
1/16	1,337	24	3	3	60	13,1	26	11,3	13,3	26	16	11,3		




Nella scelta del raccordo, occorre rispettare i parametri indicati nelle colonne "montabilità del raccordo"

1.3 RACCORDI TIPO Rc

Montaggio A

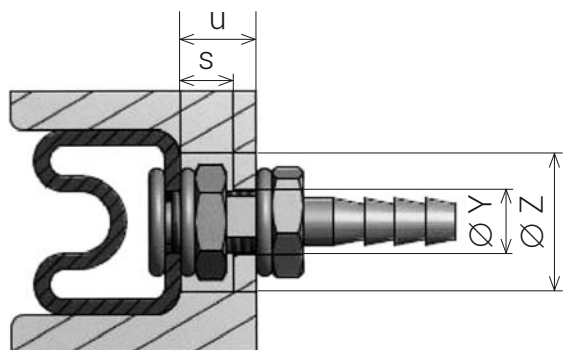

Montaggio B

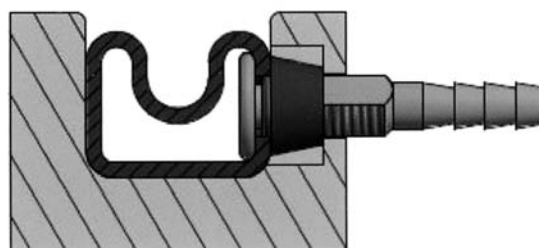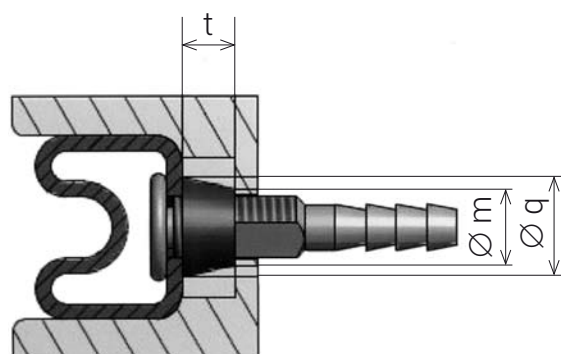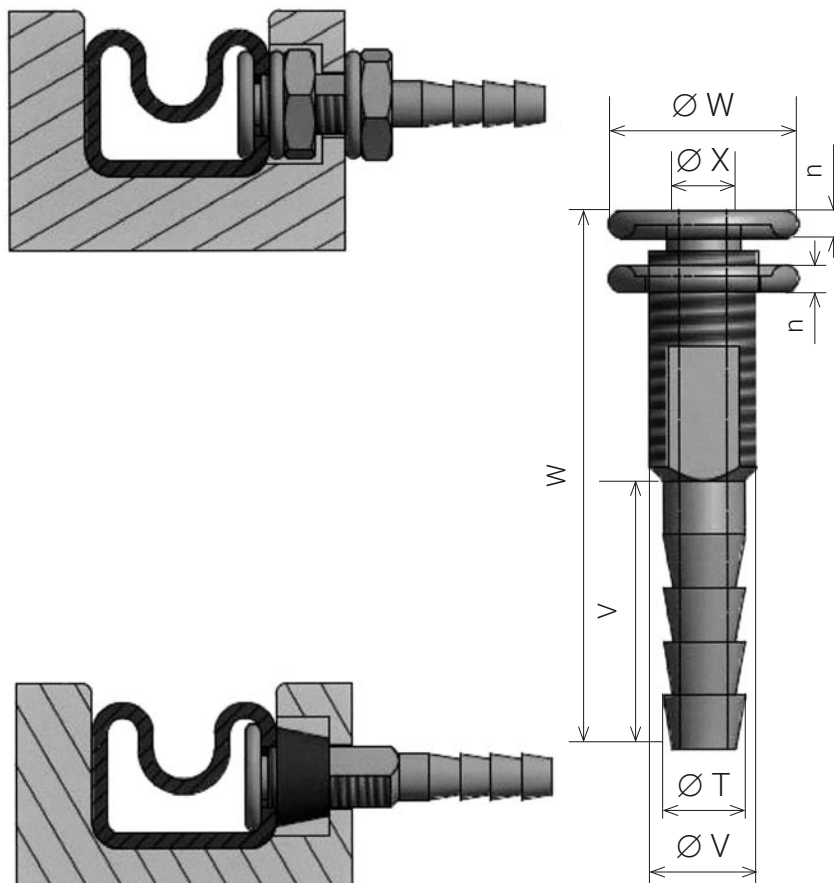


ØV	ØT	passo	ØW	ØX	n	v	w	ØY	ØZ	s	u	Øq	Øm	t	montabilità del raccordo	
															montaggio A	montaggio B
M6	4	100	12	1,5	2	20	40	8	14	5,7	7,7	14	8	5,7	ØW< 0,9L-2e	ØW< 0,9h-2e
M8	6	125	14	3,5	2	20	40	10	16	6,5	8,5	16	10	6,5		
M10	8	150	18	5,5	2,5	25	50	12	20	8	10	20	12	8		
M12	10	175	22	7	2,5	25	50	14	24	9	11	24	14	9		
M14	12	200	24	8,5	3	30	60	16	26	10,5	12,5	26	16	10,5		
M16	14	200	26	10	3	30	60	18	28	11,3	13,3	28	18	11,3		




Nella scelta del raccordo, occorre rispettare i parametri indicati nelle colonne "montabilità del raccordo"

1.4 RACCORDI TIPO Rd

Montaggio A

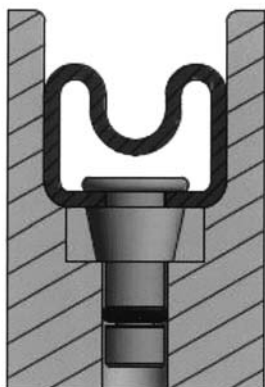

Montaggio B

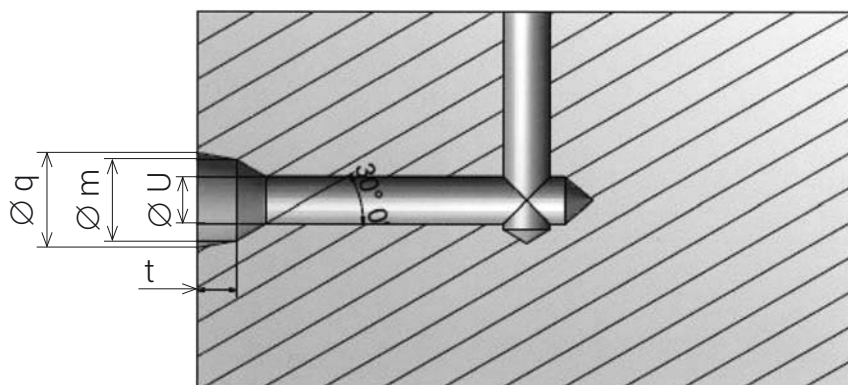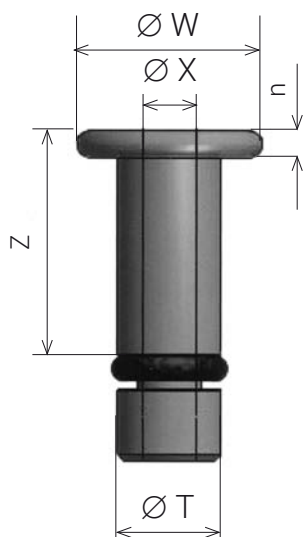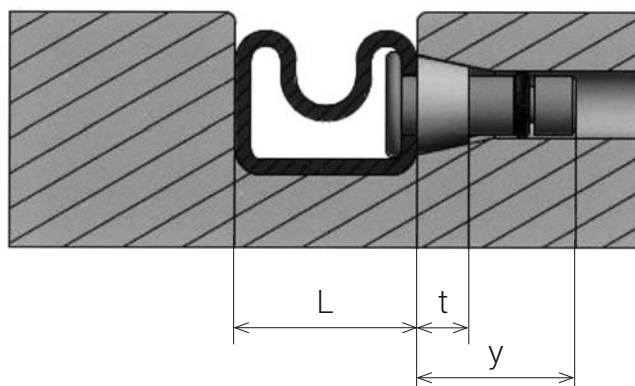






ØT	ØW	ØX	ØU	w	z	O-ring	ØY	ØZ	s	y	Øq	Øm	t	montabilità del raccordo	
														montaggio A	montaggio B
7,8	16	4	8	25	15	R4	10,5	13,5	7,3	22	13,5	10,5	7,3	ØW< 0,9L-2e	ØW< 0,9h-2e
9,8	16	5	10	25	15	R5a	14,5	18,5	7,5	23	18,5	14,5	7,5		
11,8	20	7	12	28	18	R7	14,5	18,5	7,5	25	18,5	14,5	7,5		
15,8	26	8	16	30	18	R9	20,8	25,8	10,6	26	25,8	20,8	10,6		

Nella scelta del raccordo, occorre rispettare i parametri indicati nelle colonne "montabilità del raccordo"

1.5 RACCORDI TIPO VL

Montaggio A

Montaggio B

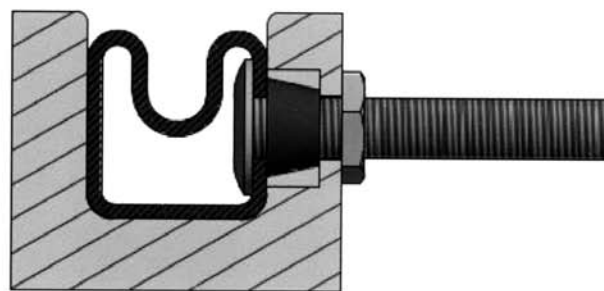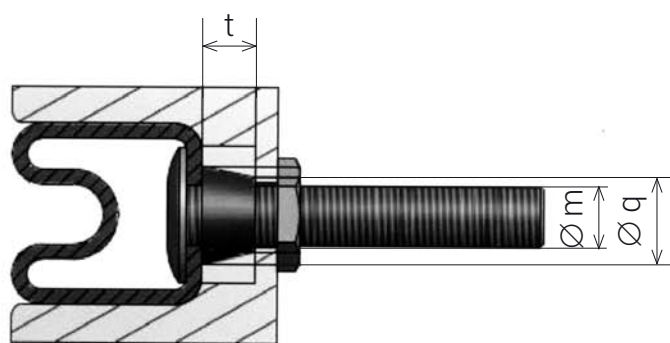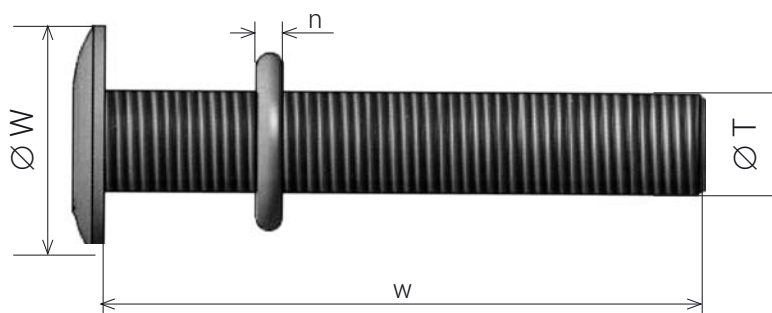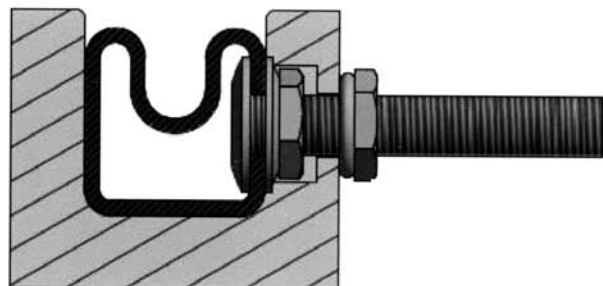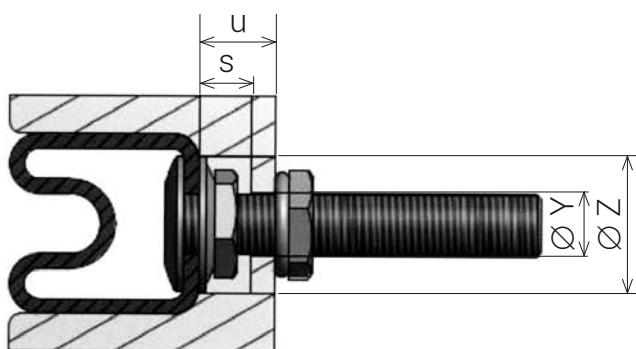

rif	ØT	passo	ØW	w	n	ØY	ØZ	s	u	Øq	Øm	t	montabilità del raccordo	
													montaggio A	montaggio B
VL35	7,65	0,79	14	35	2,5	10	18	5,5	7,5	18	10	5,5	ØW< 0,9L-2e	ØW< 0,9h-2e
VL50	7,65	0,79	14	50	2,5	10	18	5,5	7,5	18	10	7,5		

Nella scelta del raccordo, occorre rispettare i parametri indicati nelle colonne "montabilità del raccordo"